


Utilizando la práctica guía de tamaño de mano, puedes elegir el mango de Ergo Elevator que mejor se adapte al tamaño de tu mano. Simplemente coloca tu mano sobre la ilustración a continuación, alineando tu dedo índice y pulgar con la línea **ROJA**.

Si el ancho y/o largo de tu mano se ajusta dentro del área **VERDE**, recomendamos el Ergo XS (mango verde/mango morado). Si tu mano se extiende hacia el área **AZUL**, entonces elige el Ergo estándar (mango azul/mango blanco).

Elija *Ergo XS*

Elija *Ergo estándar*

Naturalmente, todas las manos y preferencias son diferentes. Esto está pensado para ayudarle a elegir, pero no se puede garantizar que satisfaga a todo el mundo.

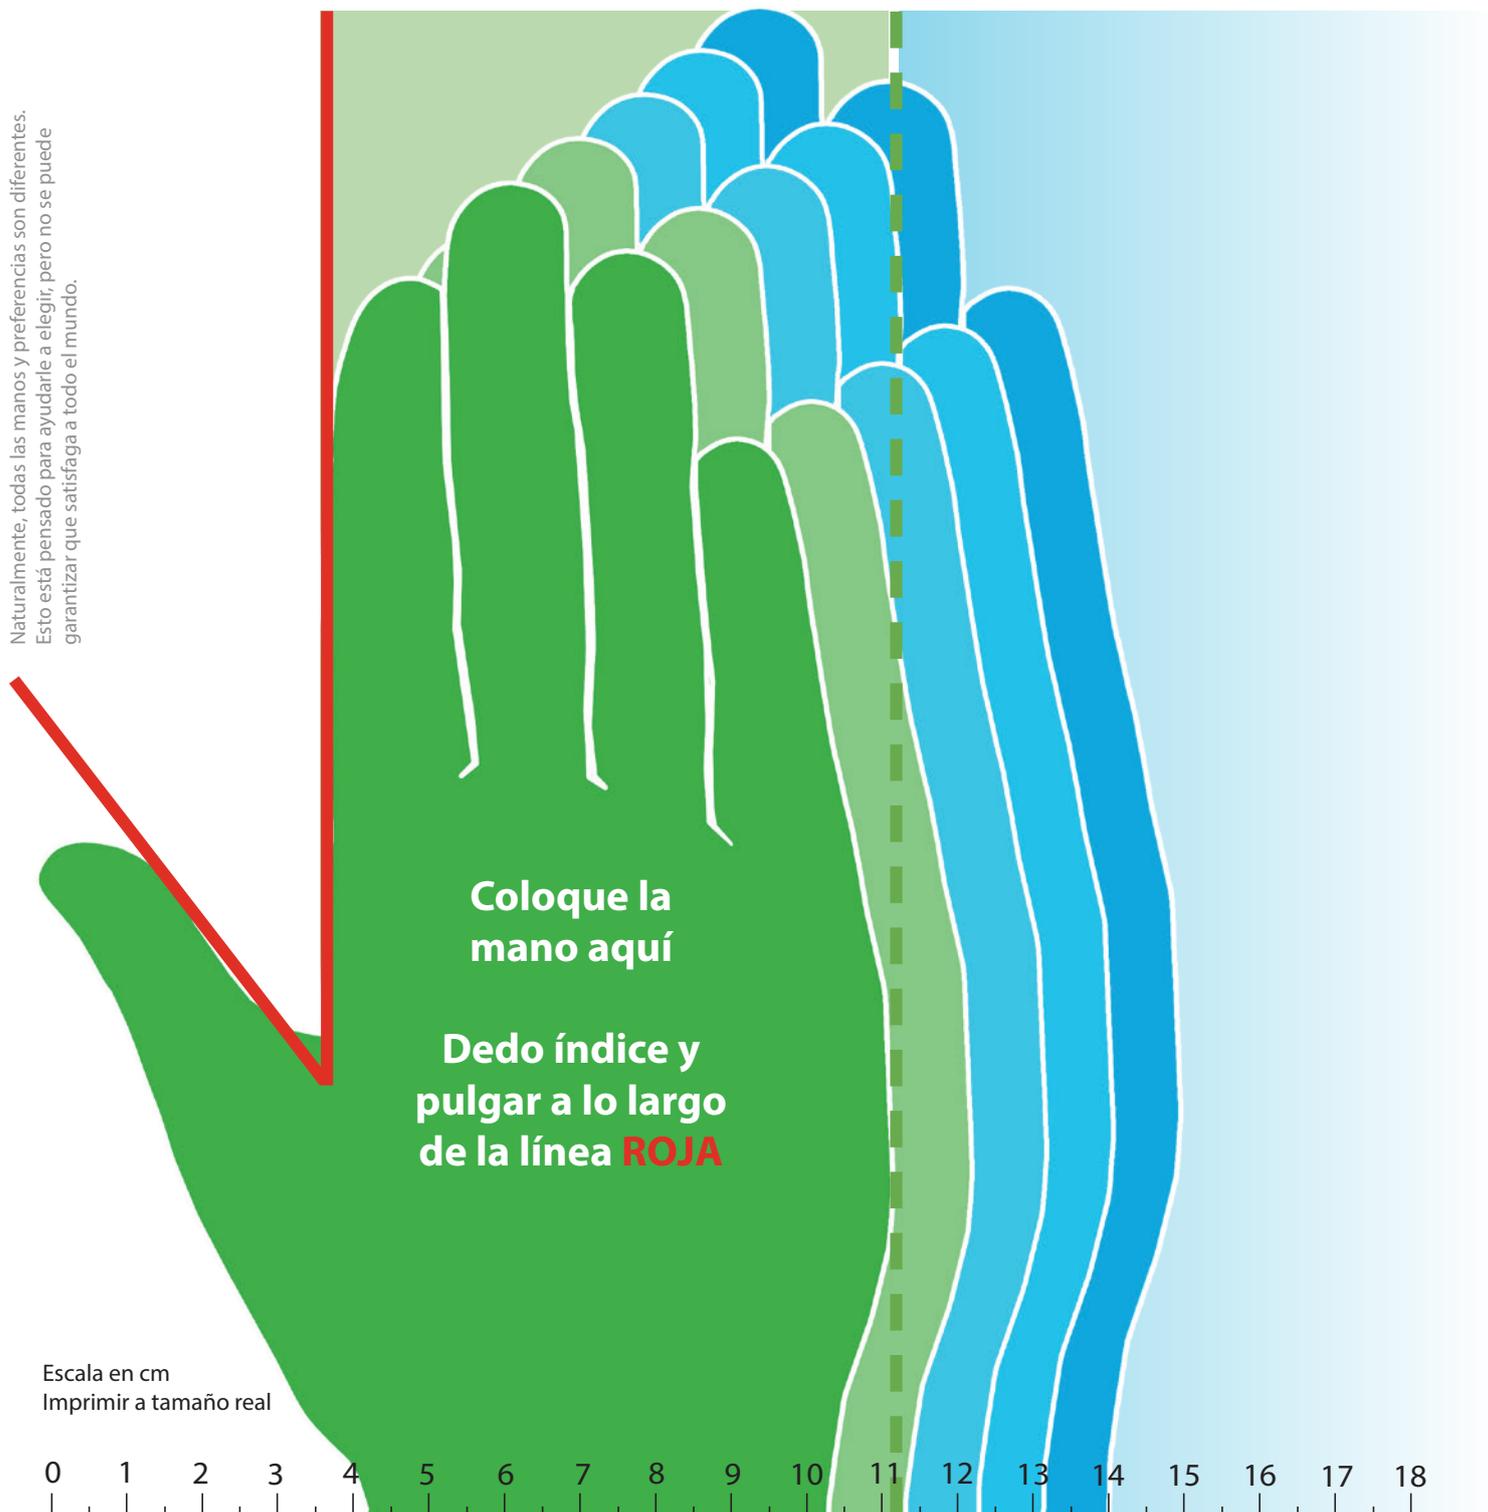

Esta escala está en cm y está destinada a ser impresa en papel A4. Sin embargo, los márgenes de la impresora pueden variar, verifica la escala de arriba usando una regla para confirmar que se ha impreso en el tamaño correcto y ajusta la configuración de tu impresora si es necesario.